



www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичните максимални SAR стойности могат да бъдат намерени в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани
Не докосвайте електрически кабел с мокри ръце и не изключвайте зарядното устройство, като директно издърпате кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел
Не използвайте устройството си, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Внимавайте да не свържете зарядното устройство или батерията на късо

Не изпускайте и не допускате удари по зарядното устройство или батерията

Не зареждайте батерията със зарядни устройства, които не са одобрени от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря
Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличишава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

За безопасното изхвърляне на Li-Ion батерии се обърнете към най-близкия оторизиран сервизен център.

Не оставяйте устройството си на горещи или студени места. Използвайте устройството си при температура от -20°C до 50°C

- Устройството ви може да експлодира, ако го оставите в затворен автомобил, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (например върху таблото на автомобила).
- Съхранявайте батерията при температура от 0°C до 40°C.

Не оставяйте устройството в близост до метални предмети като монети, ключове и бижута
Устройството ви може да се деформира или повреди.
Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, може да възникне пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета
Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.

- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитно започпчаване и не позволявайте устройството ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителен период от време.

Не оставяте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не използвайте светкавицата близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизираци лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високият стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,932 W/kg

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждащето не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за "свободни ръце", за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството. За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

С цел да предпазите себе си и околните от нараняване и за да не повредите устройството, прочетете цялата представена тук информация преди да го използвате.

Внимателно боравене с и изхвърляне на батерии и зарядни устройства

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или повреда на устройството ви.
- Никога не изхвърляйте батерии или устройства в огън. Изхвърляйте изхбнените батерии или устройства в съответствие с местните разпоредби.
- Никога не слагайте батерите или устройството в или върху нагревателни уреди, като микровълнови фурни, печи или радиатори. Батерите могат да експлодират, когато се нагряят прекомерно.
- Никога не смачквайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Пазете устройството, батерите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батерите на прекомерно ниски или високи температури.
- Екстремните температури може да причинят деформация на устройството и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на устройството и батерията.
- Предпазвайте батерите от докосване до метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между положителните и отрицателните полюси на батерите и така да уреди временно или трайно батерите.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

На забранените за използване места изключвайте устройството си

Спазвайте всички норми, които ограничават използването на мобилни устройства на определени места.

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки, когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на и след такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батерите по-дълго от седмица, тъй като прекомерното зареждане може да намали продължителността на живот на батерията.
- С течение на времето неизползваните батерии се разреждат и ще трябва да се зареждат повторно преди употреба.
- Когато не го използвате, изключете зарядното устройство от контакта.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте само батерии, зарядни устройства, аксесоари и консумативи, одобрени от производителя

- Използването на неоригинални батерии или зарядни устройства може да съкси живота на устройството ви или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не допускате хапане или засмукване на устройството или батерията

- Ако това се случи, устройството може да се повреди или да причини експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване) (Приложимо в Европейския Съюз и други Европейски държави, които разполагат със самостоятелни системи за събиране на отпадъци.)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот.

Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайте това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предавайте околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батерите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии) Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батерите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батерите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

С € 0168

- Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър**
По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкър.
- Ако се налага да използвате устройството, поддържайте разстояние от поне 15 см от пейсмейкър.
- С цел да сведете до минимум смущенията в пейсмейкъра, използвайте устройството си от страната на тялото, противоположна на тази, откъм която се намира пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако лично използвате медицинско оборудване, се свържете с неговия производител, за да се уверите, че е безопасно то да е в досег с радио честоти.

Ако използвате слухов апарат, се обърнете към производителя му за информация относно радио смущенията

Някои слухови апарати могат да бъдат повлияни от радио честотите на устройството ви. Обърнете се към производителя, за да осигурите безопасното използване на слуховия апарат.


Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството, когато зареждате гориво (на бензостанция) или когато сте в близост до горива или химикали, и взривоопасни зони.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Когато сте в самолет, изключвайте устройството
Използването на устройството в самолет е незаконно. Устройството ви може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти на самолета.

Когато говорите по устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

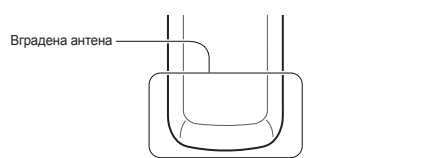

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки



- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натруп статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста
Можете да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Електронните устройства в превозно средство може да се повредят от радио честотите на устройството ви
Електронните устройства в автомобила може да се повредят поради излъчваните от устройството ви радио честоти. За допълнителна информация се обърнете към производителя.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. С оглед на вашата и тази на околните хора безопасност винаги преценявайте трезво ситуацията и не забравяйте следните съвети:

- Използвайте устройство за разговори без ръце.
- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Трябва да можете да го достигнете, без да откъсвате поглед от пътя. Ако се получи входощ обаждање в неудобен момент, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Уведомете човека, с когото разговаряте, че шофирате. Прекратете разговор при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера.
- Съставянето на списък от задачи или преписването на телефонния указател отвлечат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение. Ако трябва да осъществите обаждање, избирайте само няколко цифри, след това проверете пътя пред себе си и в огледалата, и чак тогава продължавайте.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. За обслужване се обърнете към сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боя или към металните части на продукта, Вие можете да почувствате сърбежене, да получите екзема или подуване на кожата. Когато това се случи, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памучен тампон или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилет може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви
Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора, да повредят устройството или неволно да изберат номер, което ще се таксува на сметката ви.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте да поставяте устройството и частите му около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Неправилно инсталирани безжични устройства могат да предизвикат сериозни наранявания при внезапното надуване на въздушната възглавница.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте картата, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с техническия отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теплите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акунти редовно за неупълномощена или съмнителна употреба. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и изключвайте устройството си с шаблон, паролa или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права
Не разпространявайте записан от Вас материал със защитени авторски права без разрешението на законните собственици. Непазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма сигнал		Текущо възпроизвеждане на музика
	Сила на сигнала ¹		Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	Мрежово търсене		Ново текстово съобщение (SMS)
	Свързана GPRS мрежа		Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Текущ разговор		Ново имейл съобщение
	Сърфиране в интернет		Ново съобщение за конфигурация
	Свързване към защитена уеб страница		Ново push съобщение
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)		Ново съобщение в гласова поща
	Пренасочването на разговор е активирано		Активиран е нормален профил
	Няма SIM карта		Активиран е тих профил
	Функцията Bluetooth е активирана		Ниво на заряд на батерията
	Алармата е активирана		Текущ час
	Поставена е карта с памет	1. Тази икона може да се различава в зависимост от настройката на вашата SIM карта.	
	FM радио включено		
	FM радио спряно		

Поставяне на SIM картите и батерията

- Отстранете задния капак и поставете SIM картите.



- Поставете батерията и поставете обратно задния капак.



Зареждане на батерията

- Включете зарядното устройство в многофункционалния жак.
- Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



Към стандартен стенен контакт от ел. мрежа

Отговаряне на повикване

- При получаване на повикване, натиснете [].
- За приключване на разговора, натиснете [].

Набиране на наскоро набран номер

- В режим на готовност натиснете [] за преглед на списъка с последно набраните номера.
- Превъртете на ляво или на дясно, за да изберете номер или име.
- Превъртете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
- Натиснете бутон "Потвърди" за преглед на подробностите относно разговора или [] за избиране на номер.

Настройка на звука

За да настроите силата на звука на мелодията на звънене

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Придвигйте се до използвания от Вас профил.

- Ако използвате безшумен профил, не можете да настроите силата на звука на тона на звънене.

- Натиснете <**Редакт.**> и изберете SIM карта.
- Изберете **Сила звук** → **Предупр. за повикване**.
- За да настроите силата на звука, превъртете наляво или дясно и натиснете <**Запази**>.

Добави нов контакт

- Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → <**Опции**> → **Настройки** → **Запиши новите записи в** → местоположение на паметта.

- В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
- Изберете **Добави към Тел. Указ.** → **Създай запис** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
- Изберете вида на номера (ако е необходимо).
- Въведете информация за контакта.
- Натиснете бутона за потвърждение, за да съхраните записа в паметта.

Изпращане и преглед на съобщения

За изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

- В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
- Въведете номер на получател и превъртете надолу. Въведете текста на съобщението. *Вижте "Въвеждане на текст."* За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.
- За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.
- Натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и добавете елемент.
- За да изпратите съобщението натиснете бутона "Потвърди".


- Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.
- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за включване и изключване и затова трябва да извадите кабела му от контакта, за да прекъснете електрохранването му. Зарядното устройство трябва да е близо до контакта, когато се използва.

Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 32 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на данни ще понижи периода на експлоатация на картите с памет.

- Свалете задния капак.
- Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

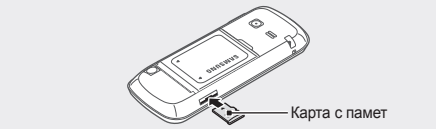

- Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.
- Поставете обратно задния капак.

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете клавиша за навигация нагоре, за да настроите силата на звука.

- Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

Смяна на тона позвъняване

- В режим Меню изберете **Настройки** → **Звукови профили**.
- Придвигйте се до използвания от Вас профил.

- Ако използвате безшумен профил, не е възможно да настроите тона на звънене.

- Натиснете <**Редакт.**> и изберете SIM карта.
- Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
- Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
- Изберете тон на звънене.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Използване на интелигентен начален екран

Интелигентният начален екран ви дава достъп до любимите ви приложения и записи и преглед на предстоящи събития или задачи. Можете да персонализирате интелигентния начален екран, така че той да отговаря на вашите предпочитания и нужди.

- Когато използвате умния начален екран, бутонът за навигация не работи при кратки пътища.

Упътващи икони

	Бележка: забележки, съвети за употреба или допълнителна информация
	Следвано от: поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да изпълните дадена стъпка; например: в режим "Меню", изберете Съобщения → Създай съобщение (означава Съобщения , следвано от Създай съобщение)
[]	Квадратни скоби: клавиши на телефона; например: [] (означава бутон Включване/приключване на разговор)
< >	Заоблени скоби: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: < ОК > означава екранния клавиш ОК)

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

- Натиснете и задръжте [].
- Въведете своя PIN код и натиснете <**Потвър.**> (ако е необходимо).

- Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройката на датата и часа ще се нулират.

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

За да добавите елементи към интелигентния начален екран

- От режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и превъртете вляво или вдясно до желания от вас умен начален екран.
- Натиснете <**Редакт.**>.
- Изберете елементите, които да се показват на интелигентния начален екран. В лентата с преки пътища до инструменти можете да добавяте или изтривате преки пътища по свой избор. Натиснете <**Опции**> → **Редактиране на бързи клавиши**.
- Натиснете бутона за потвърждение, за да редактирате преките пътища.
- Натиснете <**Запази**>.

- Можете да промените стила на екрана за готовност. От режим Меню изберете **Настройки** → **Дисплей** → **Умен начален екран** и превъртете вляво или вдясно до желания от вас стил.

За достъп до елементите от умния начален екран

Натиснете бутонът за навигация, за да преминете през елементите в интелигентния начален екран и натиснете бутон "Потвърди", за да съберете елемент.

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [#], за да превключите между режим Т9 и режим ABC. В зависимост от местоположението ви е възможен достъп до режим за въвеждане на конкретен език.

- Натиснете [#], за да промените режима или да включите режим "Числа".

Използвайте камерата

За заснемане на снимки

- За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- За да направите снимка, натиснете клавиша Потвърждение. Снимката се запазва автоматично.

За преглед на снимки

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → фото файл.

За заснемане на видео клипове

- За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
- Завъртете телефона обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
- Натиснете [1], за да превключите в режим на видеокамера. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
- Натиснете бутон "Потвърди", за да стартирате записа.
- Натиснете бутона "Потвърждение" или <**Стоп**>, за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.

За преглед на видео клипове

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → видеоклип.

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на телефона си,

- В Режим на готовност натиснете <**Меню**> за достъп до режим Меню.

- За да влезете в режим "Меню", в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете бутона "Потвърди".

- Използвайте навигационен бутон, за да преминете до меню или опция.
- Натиснете <**Избери**> или бутон "Потвърждение", за да потвърдите маркираната опция.
- Натиснете <**Назад**> за придвижване едно ниво нагоре; Натиснете [] за връщане в режим на готовност.

- Когато отварят меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен заедно със SIM картите. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Управлявайте своите SIM карти

Телефонът поддържа режим на двойна SIM карта, който дава възможност да използвате две SIM карти едновременно, без да се налага да ги сменяте. Научете как да активирате SIM картите и да сменяте настройките им.

Управлявайте своите SIM карти

- Натиснете [✱], за да превключите на режим "Символ".
- Натиснете и задръжте [✱], за да изберете режим на въвеждане или променете езика на въвеждане.

Режим Т9

- За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
- След като думата се изпише правилно, натиснете [0], за да вмъкнете разстояние. Ако не се появява правилна дума, натиснете бутона за навигация нагоре или надолу, за да изберете друга дума.

Режим Главни букви

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Режим Символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

За да използвате останалите функции за въвеждане на текст

- За да преместите курсора, натиснете бутонът за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчиств**>. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте <**Изчиств**>.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [0].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [1].

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Декларация за съответствие (R&TTE)	
Ние, Samsung Electronics	
декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът	
GSM BT мобилен телефон : GT-E2252	
за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.	
БЕЗОПАСНОСТ	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62479 : 2010
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008)
EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)	EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2(03-2003)
EN 300 328 V1.7.1(10-2006)	
С настоящото декларираме, че всички основни групи радио тестове са извършени и че/ горепосоченият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.	
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:	
Samsung Electronics Euro QA Lab.	
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2012.02.21	Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория
(място и дата на издаване)	(име и подпис на упълномощеното лице)
* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционна карта или се свържете с търговеца, от който сте закупили Вашия продукт.	